

D'un sac à l'autre

Organisateur multi poches

Niveau de difficulté : ✂✂✂✂

Les fournitures :


2 coupons de coton enduit

50 cm de tissu filet

1 fermeture à glissière de 25 cm

3 m de biais de 20 mm de large

2 bobines de fil (1 de la même couleur que le biais + 1 de la même couleur que l'enduit)

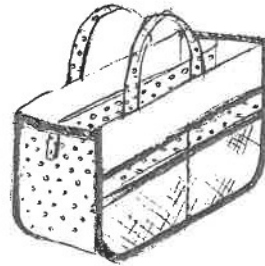

Le montage :

1- Couper toutes les pièces qui composent le sac (ne pas ajouter de valeur de couture).


2-Anses :

Plier chacune des deux bandes en deux et envers contre envers dans le sens de la longueur. Marquer le milieu en appuyant fermement. Puis remplir les côtés de chaque bande sur 2 cm (toujours sur la longueur), plier en deux et assembler en piquant à 1 mm du bord de chaque côté.



3-Fermeture à glissière :

Épingler endroit contre endroit et bord à bord le ruban de la fermeture contre le coton enduit. Piquer la partie droite puis la gauche.

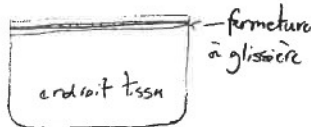

4-Fond du sac :

Rabattre les côtés de la trousse envers contre envers et fermer la trousse en piquant tout autour sur l'endroit du coton enduit à 5 mm du bord.





Coudre ensuite la trousse entre les deux bandes centrales intérieures.

Puis épingler la bande centrale extérieure le long des bandes centrales intérieures (cousues ensemble). Maintenir le tout par une couture à 5 mm du bord. Puis border avec le biais. (Vous pouvez si vous le souhaitez glisser deux brides de chaque côté sous le biais pour pouvoir accrocher vos clés.)



5- Côté du sac (sans poche)

Positionner les extrémités des anses côté coton enduit (voir repères côtés du sac). Coudre à 5 mm du bord. Poser ensuite la partie intérieure du côté endroit contre endroit. Coudre à 1 cm du bord puis rabattre envers contre envers. Coudre tout autour à 5 mm du bord pour maintenir le tout et border ensuite avec le biais.

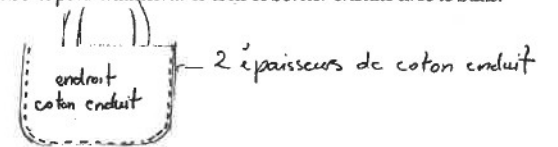

6- Côté du sac (avec poches)

Répéter l'opération précédente (avant la pose de biais) puis border le haut de chaque poche (filet + coton enduit) avec le biais.

Superposer les deux poches et réaliser une piqûre au milieu. Coudre tout autour à 5 mm du bord pour maintenir le tout et border ensuite avec le biais.




7- Assemblage côtés + bande centrale :

Faire correspondre les milieux de la bande centrale avec les milieux de chaque côté (voir repères). Épingler pour bien maintenir. Bien suivre l'arrondi de la base du sac.

Puis épingler en remontant le long de chacun des deux côtés.

Coudre les deux épaisseurs de biais, à 5 mm du bord.

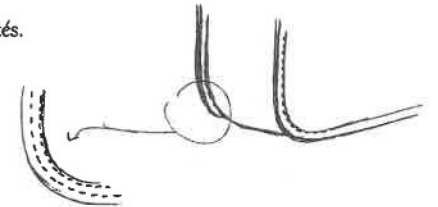

Le patron (1 petit carreau = 1cm x 1cm) :

Anses (2 x coton enduit) :

